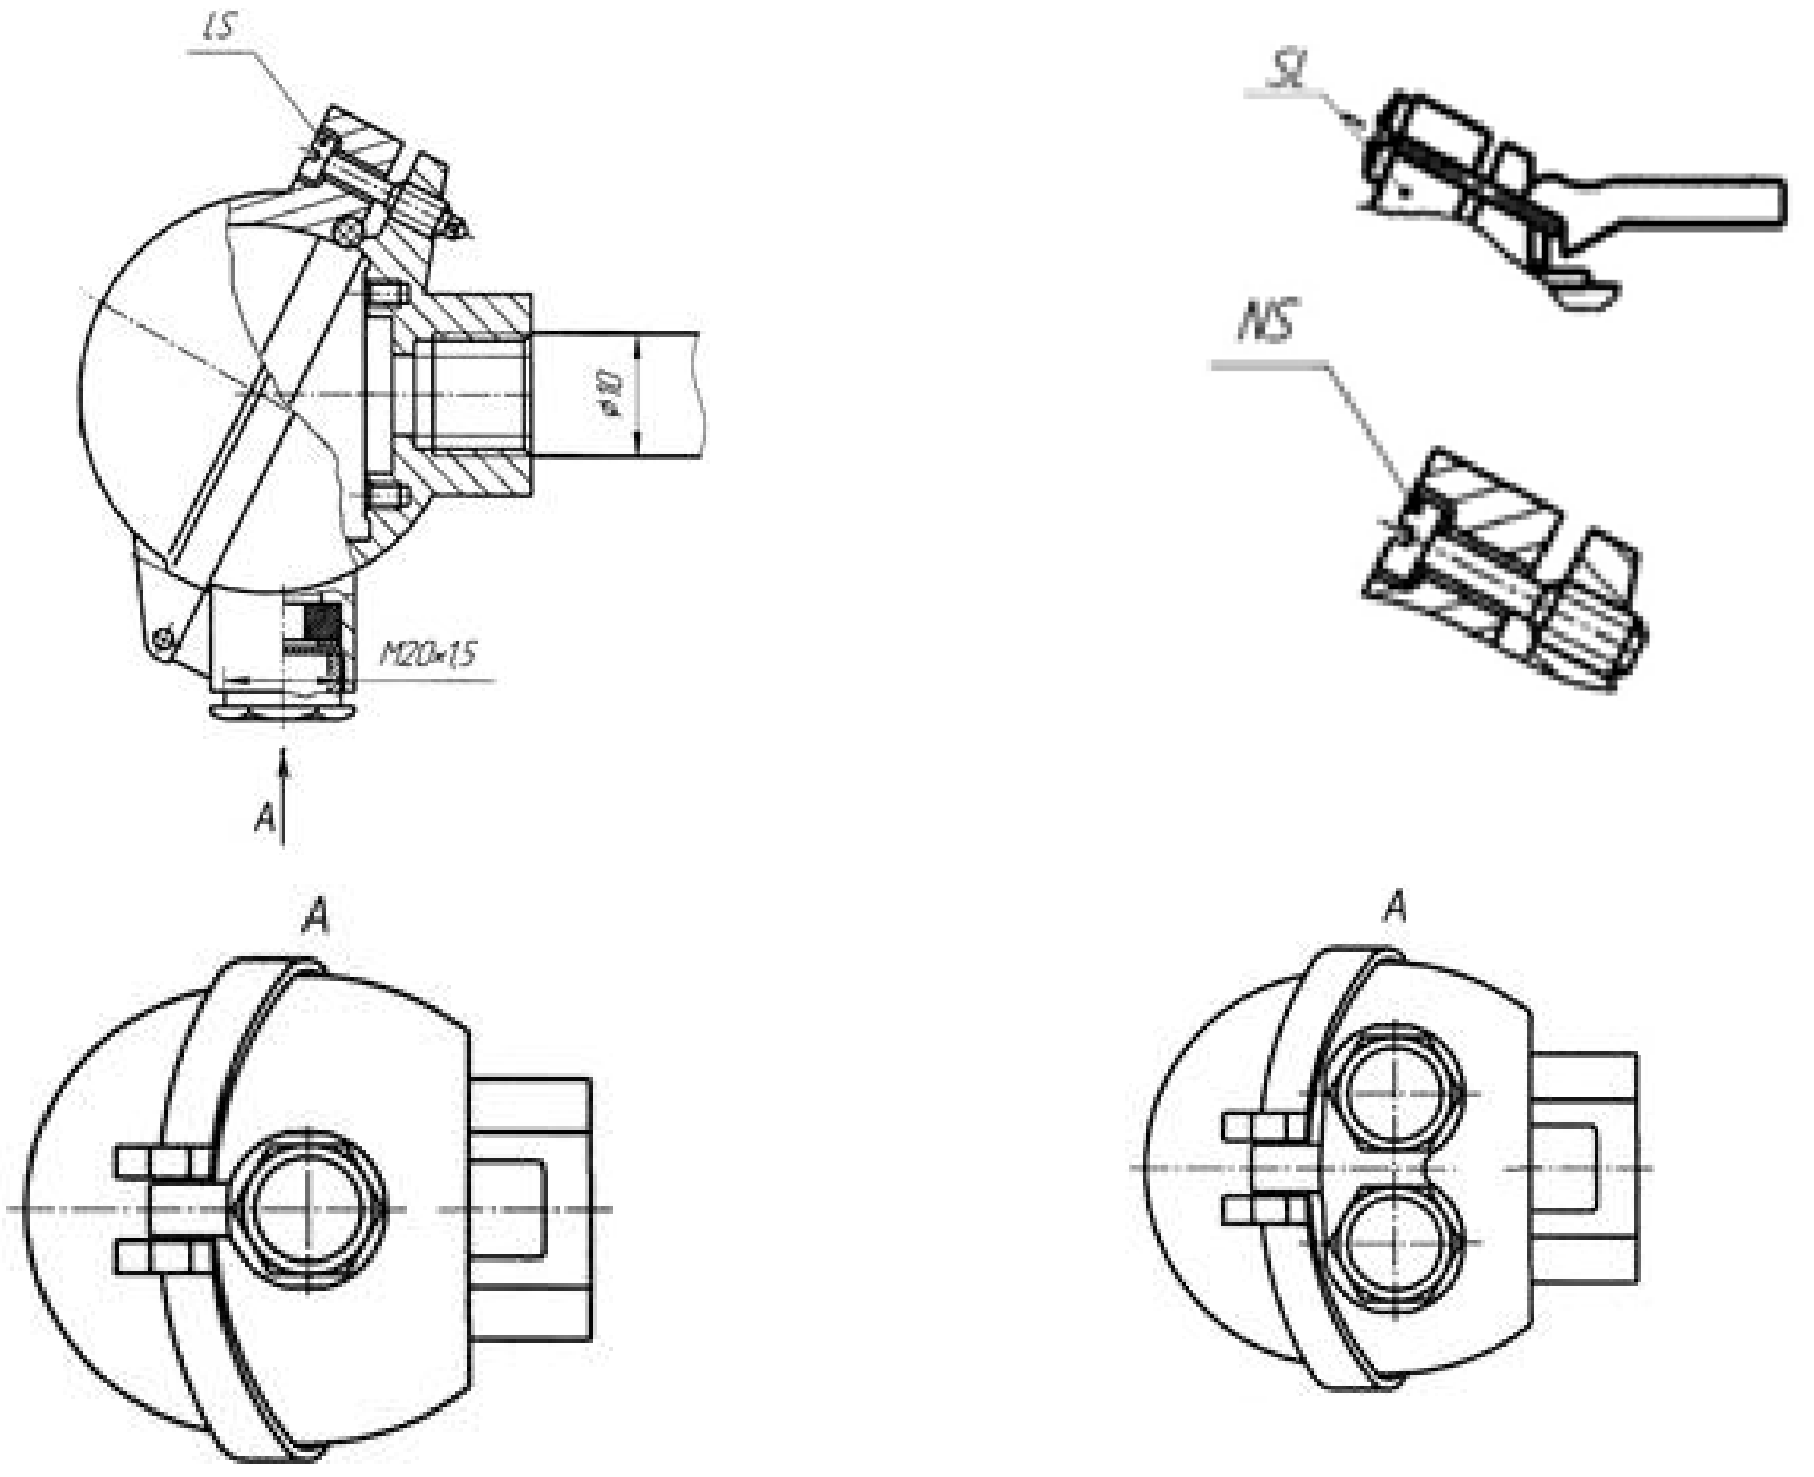

а) головка типу NAA в) головка типу DAND

Рис. 5 - Кресленик зовнішньої частини ТСП-1390 з головкою типів NAA і DAND

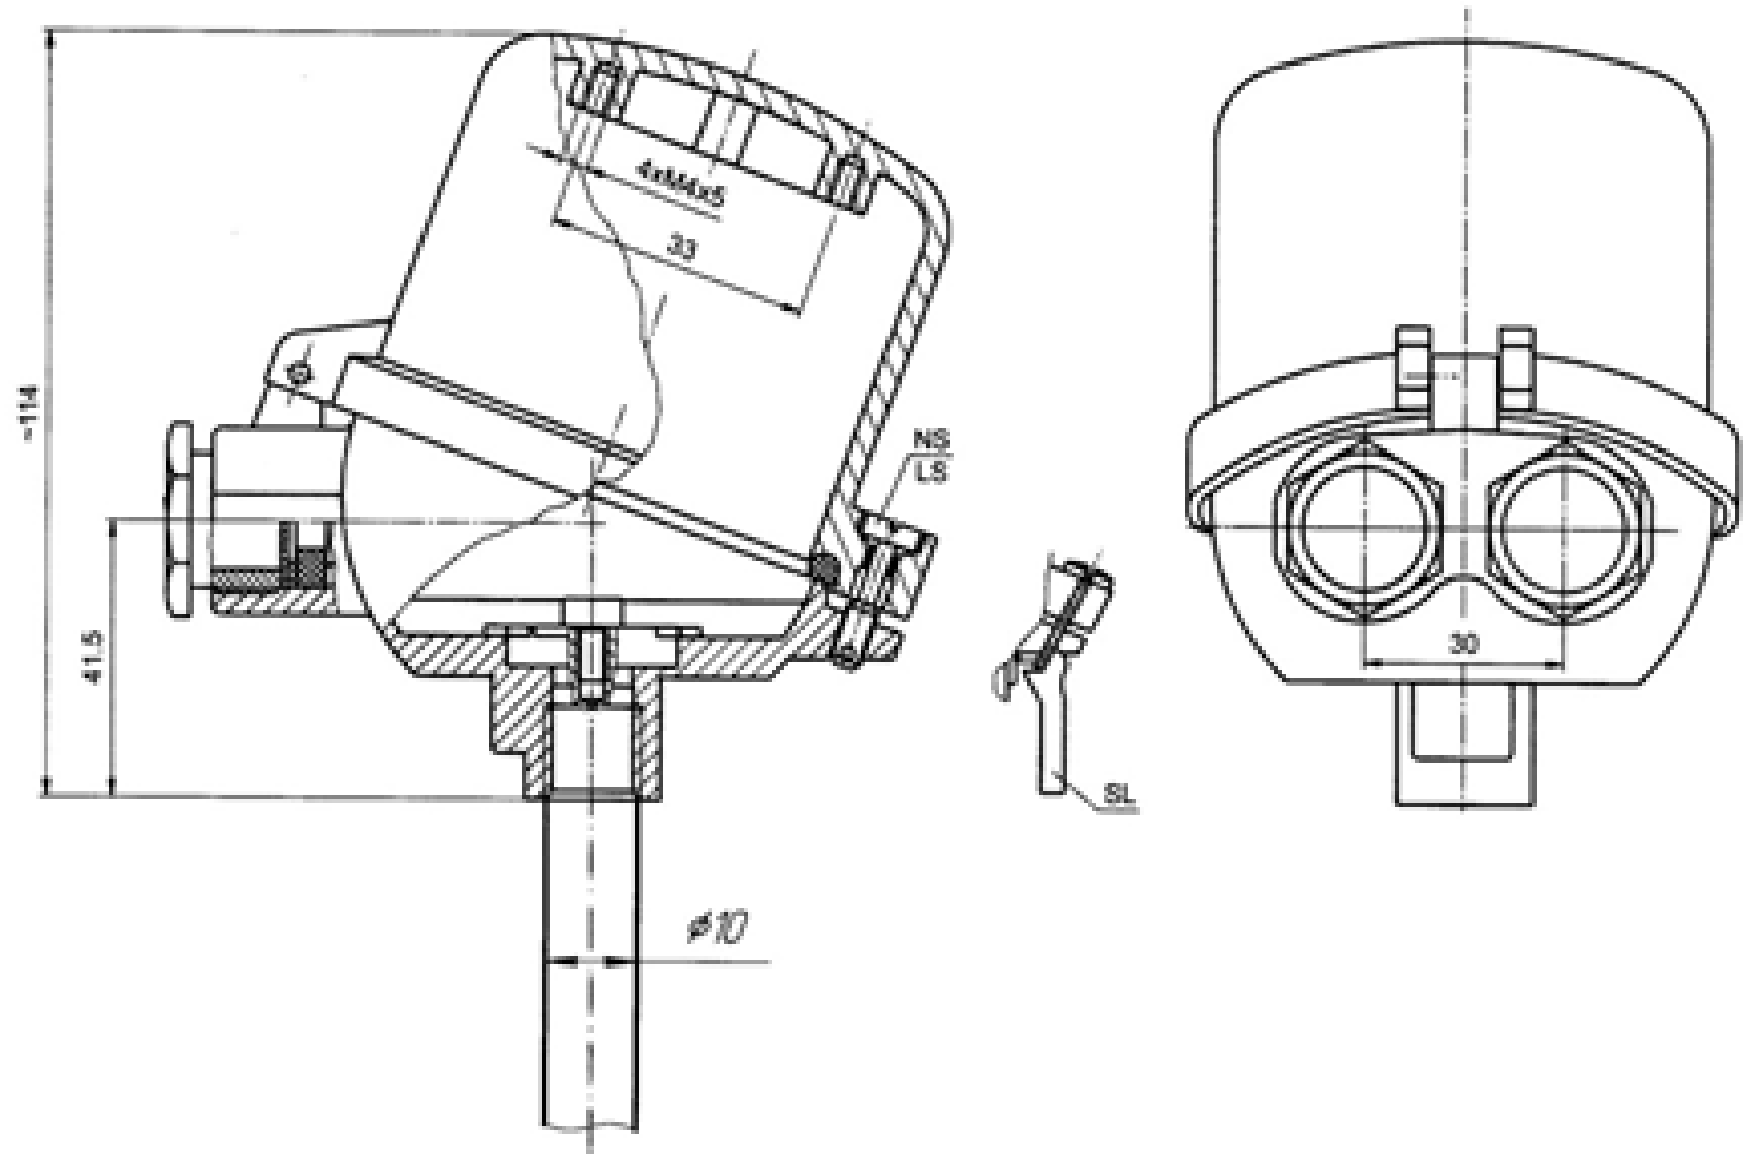

Рис. 6 - Кресленик зовнішньої частини ТСП-1390 з головкою типу DANDW